



Паспорт изделия
Passport product


РЕЙЛИНГИ
ROOF RAILS

Land Rover
FREELANDER 2

0252-02

0252-11

ТУ 29.32.30-004-81846629-2017

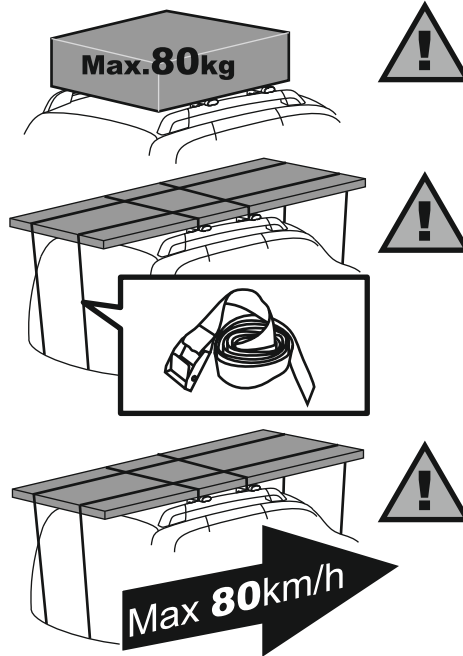

Произведено / Produced

ООО "АвтоПолимерСервис", Россия,
445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная 39, офис 403,
+7(8482)75-82-77; 75-82-76. E-mail: aps8482@gmail.ru.

LLC "AvtoPolimerServis"

445043, Russian Federation, Togliatti, Kommunalnaya st., 39,
t./fax +7 8482 758277, E-mail: aps8482@gmail.ru.

www.aps163.ru

штамп ОТК

сведения об упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ / FITTING INSTRUCTIONS

ВАЖНО! Данный вид изделия предназначен для установки на автомобиль Land Rover FREELANDER 2.

На внутренней стороне профиля рейлинга имеется паз для установки поперечин. Ширина установки поперечин до 1400мм.

Установка должна производиться на чистом сухом автомобиле!

1. В пластмассовых молдингах на крыше автомобиля имеются места для установки багажников. В задней части крыши в крепежные элементы вставлены заглушки (по две с каждой стороны), их необходимо удалить. А в передней части крыши крепежный элемент находится под молдингом. На молдинге нанесена метка в виде креста. Здесь необходимо выполнить отверстие диаметром 10мм. Переднее отверстие может быть заглушено мастикой и покрашено, либо заглушено винтом М6, тогда винт необходимо вывернуть.

2. Нанести герметик на резьбовые отверстия в крыше.

5. Подобрать крепежные винты со стопорными шайбами. Установить винты в крепежные отверстия в рейлингах и наживить по три винта с каждой стороны. Затем окончательно затянуть все винты при помощи шестигранного ключа.

6. В верхний паз на профилях рейлингов необходимо установить эластичную вставку. Для этой цели, на профилях возле обтекателей есть технологические расширения, в которые необходимо завести эластичную вставку (стороной со срезанными заплечиками - "язычком") и за язычок вставки протянуть его вдоль всей длины профиля рейлинга. Концы профиля должны быть заправленными под обтекатели на 15-20мм. Излишки профиля перед заправкой под обтекатели обрезать до необходимой длины.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М6х60 - 2шт.; Винт М6х55 - 4шт.; Ключ шестигранный 5мм - 1шт.; Шайба стопорная - 6шт.; Вставка в профиль - 2шт.; Герметик - 1шт.


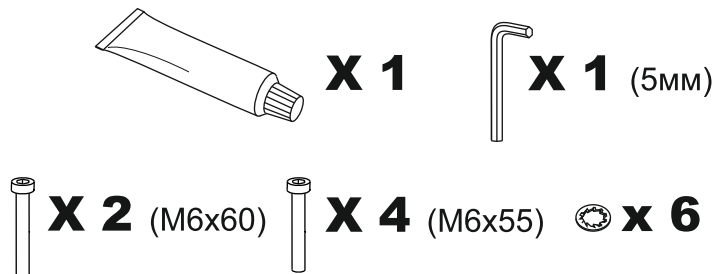


СХЕМА УСТАНОВКИ / FITTING INSTRUCTIONS

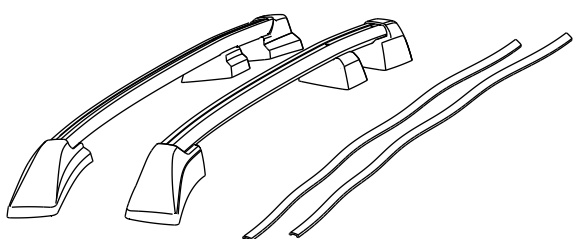