



Паспорт изделия
Passport product


РЕЙЛИНГИ
ROOF RAILS

Toyota-RAV4 (IV)

0254-02

0254-11

ТУ 29.32.30-004-81846629-2017

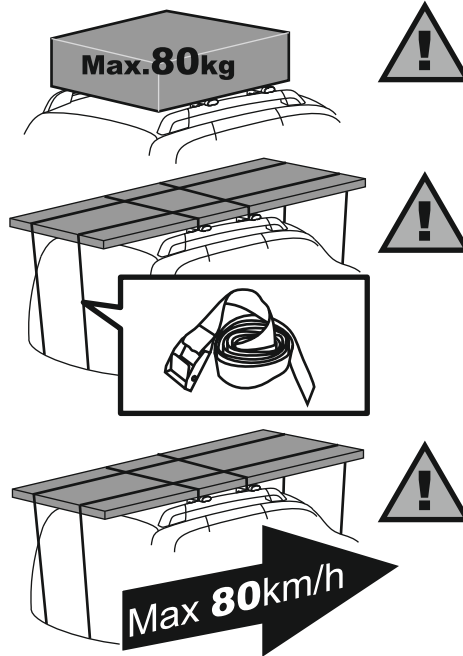

Произведено / Produced

ООО "АвтоПолимерСервис", Россия,
445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная 39, офис 403,
+7(8482)75-82-77; 75-82-76. E-mail: aps8482@gmail.ru.

LLC "AvtoPolimerServis"

445043, Russian Federation, Togliatti, Kommunalnaya st., 39,
t./fax +7 8482 758277, E-mail: aps8482@gmail.ru.

www.aps163.ru

штамп ОТК

сведения об упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ / FITTING INSTRUCTIONS

ВАЖНО! Данный вид изделия предназначен для установки на автомобиль Toyota-RAV4 четвертого поколения.
На внутренней стороне профиля рейлинга имеется паз для установки поперечин. Ширина установки поперечин до 1330мм.

Установка должна производиться на чистом сухом автомобиле!

1. В водостоках на крыше автомобиля имеются прямоугольные заглушки (по две с каждой стороны), которые необходимо демонтировать, надавив на них в направлении стрелки, имеющейся на самой заглушке. Под заглушками имеются металлические скобы, закрепленные болтами. По одному болту с каждой скобы необходимо демонтировать, см рис.1.
2. Нанести герметик на концы винтов из комплекта поставки, а также вокруг отверстий скобы.

ВНИМАНИЕ! Работы по герметизации необходимо выполнить с особой тщательностью!

3. Установить проставки из комплекта поставки на крепежные отверстия, уплотнителем вниз. Причем две из них имеют надпись "FRONT". Данные проставки устанавливаются в передней части, надписью обращенной к себе.
4. Винты вставить сквозь проставки в крепежные отверстия. Завернуть винты на один оборот.
5. Произвести установку протекторов крыши. В комплекте поставки имеются 8 штук прозрачных полиуретановых полос (протекторов), которые наклеиваются на ребра крыши автомобиля в опорных местах под рейлингами. Протекторы наклеиваются симметрично относительно крепежного отверстия (рис.5).
6. Установить рейлинг на крышу. Для этого необходимо наложить круглые отверстия снизу обтекателей на головки винтов. Опустить рейлинг на крышу и затем сдвинуть его к центру крыши, чтобы головка винта вошла в зацепление с кронштейном.
7. Произвести затяжку винтов. Для этого в комплекте имеется шестигранный ключ. Его короткую сторону необходимо завести сквозь отверстие в нише обтекателя. Поворачивая ключ на небольшой угол его необходимо переставлять в исходное положение. Ключ можно заводить как с внешней, так и с внутренней стороны обтекателя.
8. Установить в отверстие обтекателя заглушку.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М8х35 - 4шт.; Ключ шестигранный 5мм- 1шт.;
Заглушка Ø16 - 4шт.; Протектор крыши; Проставки пер./зад. -2шт./2шт.; Герметик -1шт.





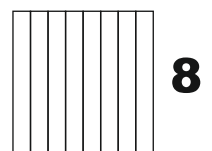


СХЕМА УСТАНОВКИ / FITTING INSTRUCTIONS

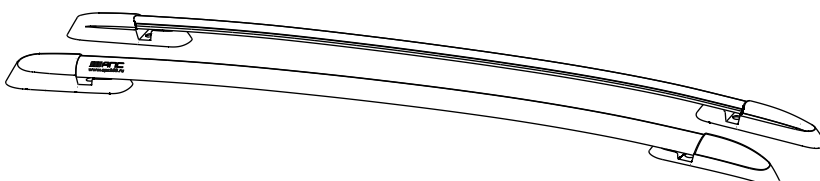