



Паспорт изделия
Passport product


РЕЙЛИНГИ
ROOF RAILS

Solaris

0262-02

0262-11

ТУ 29.32.30-004-81846629-2017

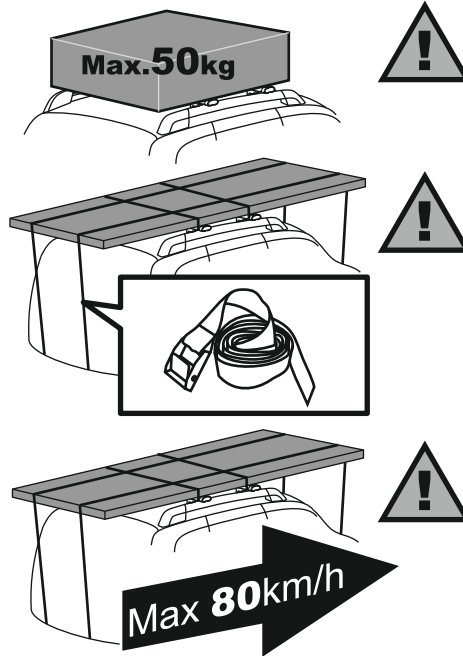

Произведено / Produced

ООО "АвтоПолимерСервис", Россия,
445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная 39, офис 403,
+7(8482)75-82-77; 75-82-76. E-mail: aps8482@gmail.ru.

LLC "AvtoPolimerServis"

445043, Russian Federation, Togliatti, Kommunalnaya st., 39,
t./fax +7 8482 758277, E-mail: aps8482@gmail.ru.

www.aps163.ru

штамп ОТК

сведения об упаковке

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ / FITTING INSTRUCTIONS

ВАЖНО! Предназначены для пятидверного автомобиля Hyundai SOLARIS в кузове хэтчбек любого года выпуска, в том числе и для обновленного в 2014 году. На внутренней стороне профиля рейлинга имеется паз для установки поперечин. Ширина установки поперечин до 1000мм.

Установка должна производиться на чистом сухом автомобиле!

1. В пластиковых молдингах водостоков крыши автомобиля имеются прямоугольные заглушки (по две с каждой стороны), которые необходимо демонтировать, надавив на них в направлении стрелки на заглушке (рис.1). Под заглушками имеются резьбовые втулки для крепления багажников.
2. Произвести установку протекторов крыши. В комплекте поставки имеются 8 штук прозрачных полиуретановых полос (протекторов), которые наклеиваются на ребра крыши автомобиля в опорных местах под рейлингами. Протекторы наклеиваются симметрично относительно крепежного отверстия(рис.2). Приклейка производится от молдинга крыши.
3. Установить рейлинги на крышу (рис.3). Под головки винтов установить шайбы стопорные. Вставить винты в крепежные отверстия и наживить. Затем произвести затяжку сначала заднего, а потом переднего винта. Из-за различий высот установки крепежных втулок в крыше автомобиля, необходимо подобрать винт для крепления заднего обтекателя, либо М6х50, либо М6х55.
4. В верхний паз на профилях рейлингов необходимо установить эластичную вставку (рис.4). Для этой цели, на профилях возле обтекателей есть технологические расширения, в которые необходимо завести эластичную вставку (стороной со срезанными заплечками - "язычком") и за язычок вставки протянуть его вдоль всей длины профиля рейлинга. Концы профиля должны быть заправленными под обтекатели на 15-20мм. Излишки профиля перед заправкой под обтекатели обрезать до необходимой длины. В отверстия в передних обтекателях вставить заглушки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Винт М6х40 - 2шт.; Винт М6х50 - 2шт.; Винт М6х55 - 2шт.; Шайба стопорная - 4шт.; Заглушка 12мм-2шт.; Ключ шестигранный 5мм - 1шт.; Протектор крыши; Вставка профиля -2шт.




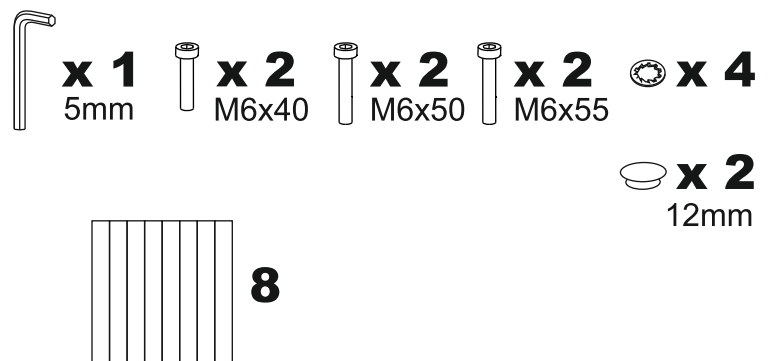


СХЕМА УСТАНОВКИ / FITTING INSTRUCTIONS


1

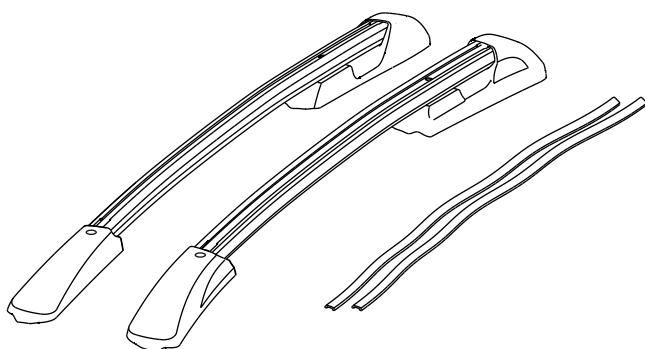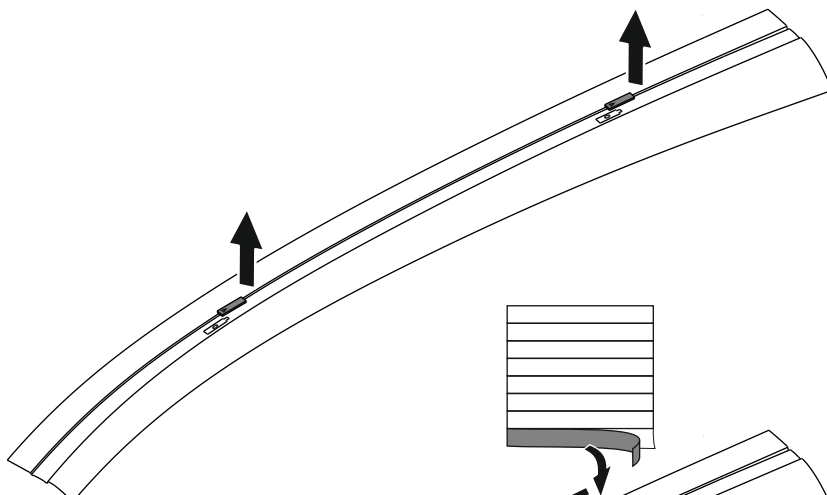

2

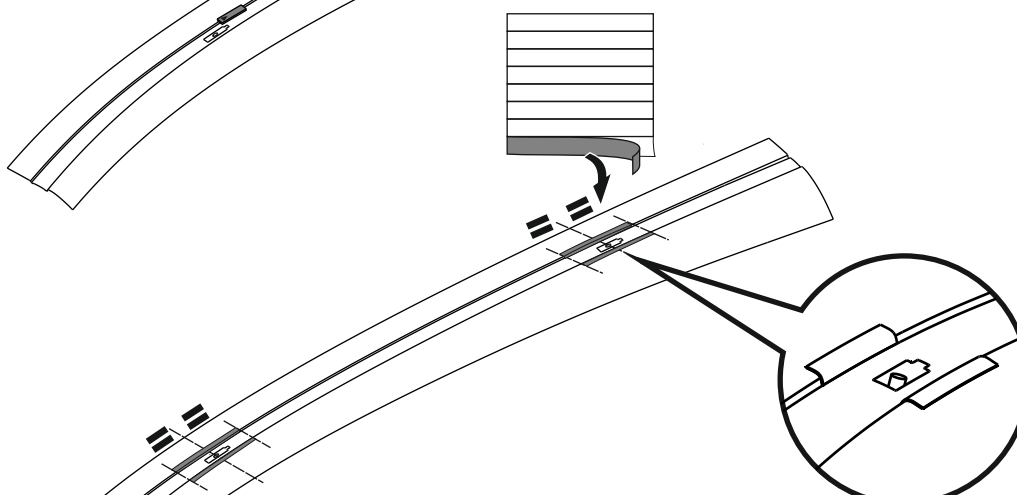

3

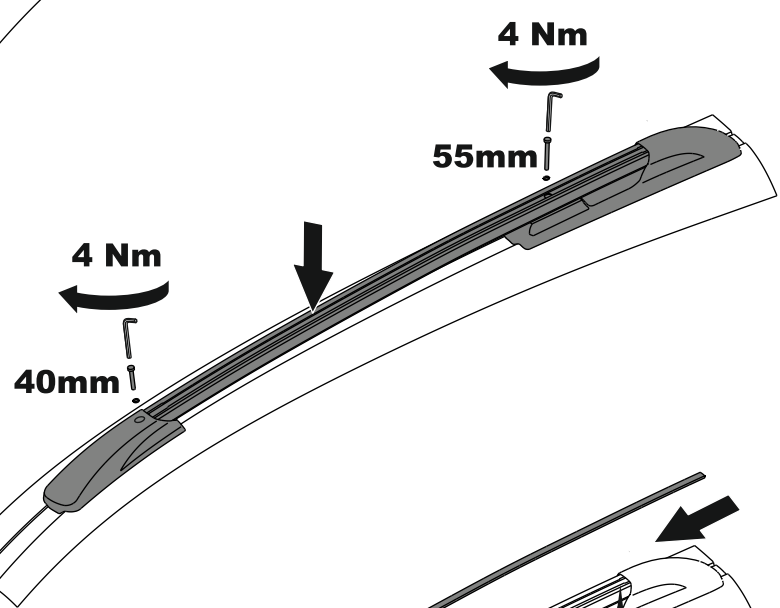

4

