

**Внимание!!! Гарантия на багажники Lux представляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Сборка

- Перед установкой багажника внимательно прочитайте настоящую ИНСТРУКЦИЮ.
  - Соберите багажник, строго соблюдая последовательность действий, указанную в ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИИ к инструкции. В случае разночтения в ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИИ к инструкции, связанных с особенностями конкретной модели автомобиля, следуйте ПРИЛОЖЕНИЮ к инструкции. Также перед сборкой и установкой багажника или аксессуара рекомендуется посмотреть соответствующую ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ на сайте [www.bagazhnik.ru](http://www.bagazhnik.ru).
  - Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию багажника, изменять по своему усмотрению места крепления багажника на крыше автомобиля, а также изменять размеры X и Y, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ к инструкции.
  - Если в инструкции не указаны конкретные места крепления багажника на крышу автомобиля, расположите перемычки багажника на расстоянии не менее 600мм друг от друга.
  - Категорически запрещается замена частей багажной системы LUX элементами багажных систем других производителей при её установке и эксплуатации.
  - Производитель не несёт ответственности за любое повреждение имущества и несчастные случаи вследствие использования элементов сторонних производителей, неверной установки багажника, багажных аксессуаров, а также вследствие ненадёжного крепления перевозимого груза.
  - Перед установкой багажника на крышу автомобиля тщательно очистите крышу автомобиля. А при повторной установке багажника на автомобиль также тщательно очистите багажник в случае его загрязнения.
  - Регулярно проверяйте надёжность фиксации багажника на крыше автомобиля, как указано в ИНСТРУКЦИИ. В случае ослабления крепления багажника – подтяните болты крепления, пользуясь находящимися в комплекте ключами.
- ВНИМАНИЕ!!!** Не пользуйтесь мощными ключами для крепления багажника и не превышайте указанную в ИНСТРУКЦИИ нагрузку при затяжке резьбовых соединений багажника! Это может привести к деформации крыши автомобиля и деталей багажника.

### Размещение и перевозка груза






- При размещении груза на багажнике равномерно распределяйте нагрузку на элементы багажника, располагая центр тяжести груза как можно ниже.
- Запрещается превышать максимальную нагрузку на крышу, указанную производителем автомобиля. Помните, что максимальная нагрузка на крышу автомобиля складывается из веса самого багажника, багажных аксессуаров, плюс веса перевозимого с их помощью груза.
- Надежно крепите груз на багажнике. Не используйте для крепления груза эластичные ремни. Перед креплением груза снимите с него легкоусыхающие детали, а замки на грузе закройте. При перевозке груза постоянно проверяйте надёжность его крепления.
- При перевозке длинномерных предметов тщательно крепите их на багажнике спереди и сзади. При перевозке лыж размещайте их носками назад.
- При перевозке груза скорость автомобиля всегда должна соответствовать состоянию дороги и характеру перевозимого груза и ни при каких обстоятельствах не должна превышать максимальную скорость движения, установленную ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ для данного участка дороги.
- На участках дороги с разрешенной максимальной скоростью свыше 130 км/ч, скорость движения с установленным на крыше багажником не должна превышать 130 км/ч, даже при езде без груза.
- Езда по бездорожью с грузом на багажнике запрещена.
- При перевозке груза на багажнике необходимо помнить, что общая высота автомобиля увеличивается, а поведение автомобиля при торможении, разгоне и поворотах может меняться. Помните, что ветровая нагрузка на автомобиль может значительно возрастать в зависимости от характера перевозимого груза. Также характер шума, возникающий при езде автомобиля с установленным багажником на крыше, может отличаться от характера шума, возникающего при езде автомобиля без установленного багажника на крыше.

### Хранение и обслуживание


- Багажник служит только для перевозки груза. Если багажник не используется, его рекомендуется снимать с автомобиля.
- Хранить багажник следует только в чистом виде.
- Все резьбовые соединения нужно регулярно смазывать, а все изношенные и дефектные части необходимо заменять.
- По поводу приобретения оригинальных запасных частей пользуйтесь контактными данными, указанными на сайте производителя [www.bagazhnik.ru](http://www.bagazhnik.ru). Помните, что эксплуатация багажников и багажных аксессуаров с неисправными и/или не оригинальными частями может быть опасна и строго запрещена.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей без предварительного уведомления. В связи с данными изменениями комплектация изделия может незначительно отличаться от указанной в данной инструкции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

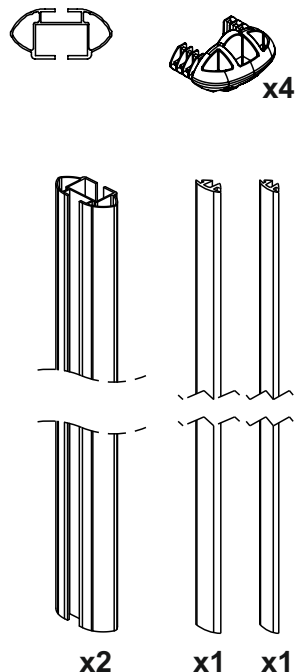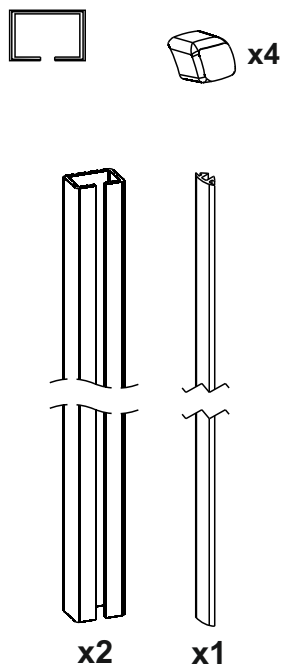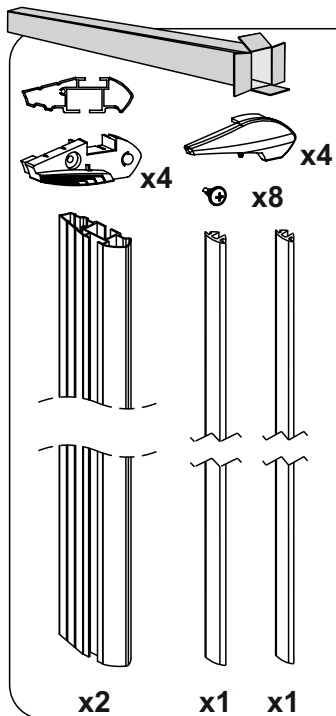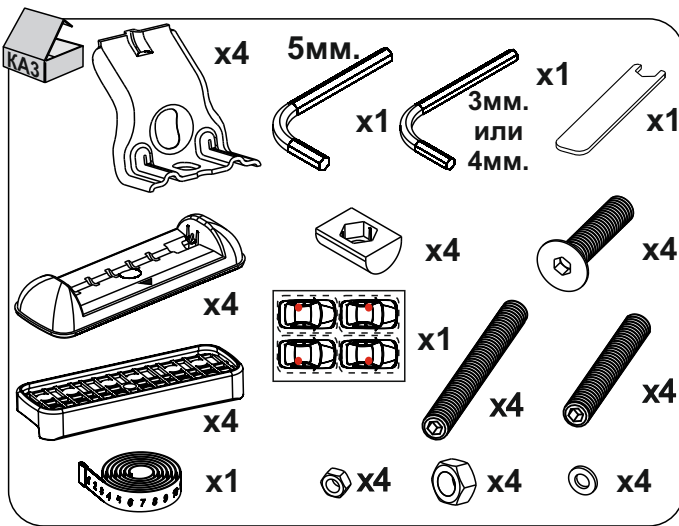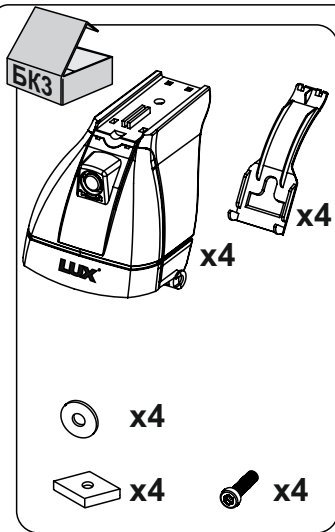


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

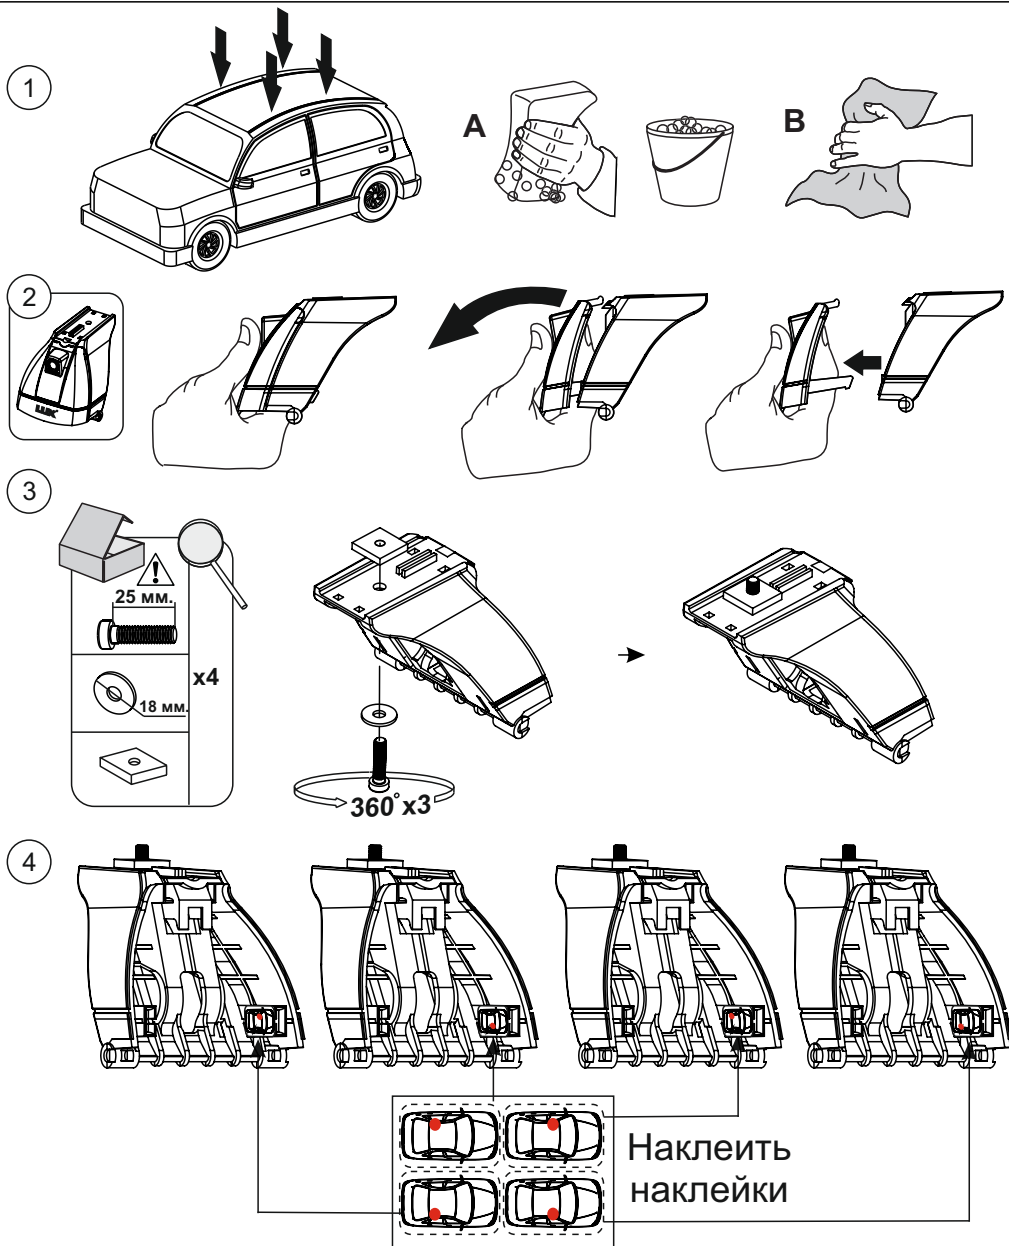




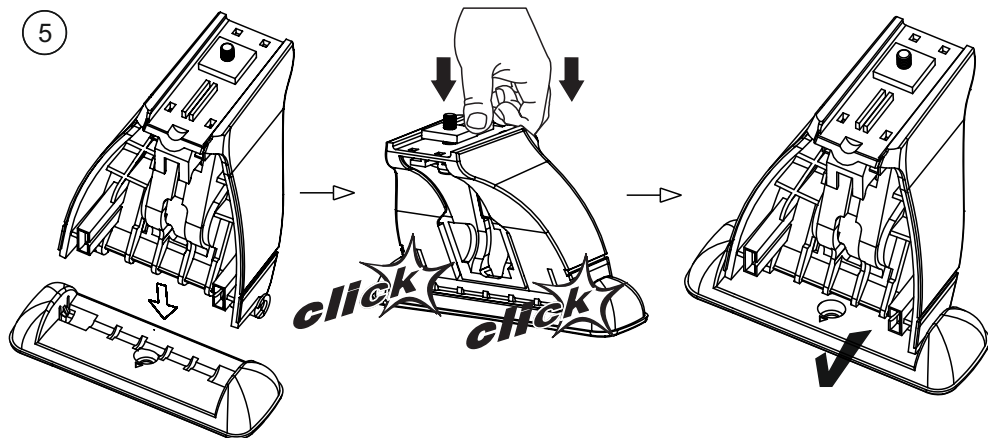

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


5

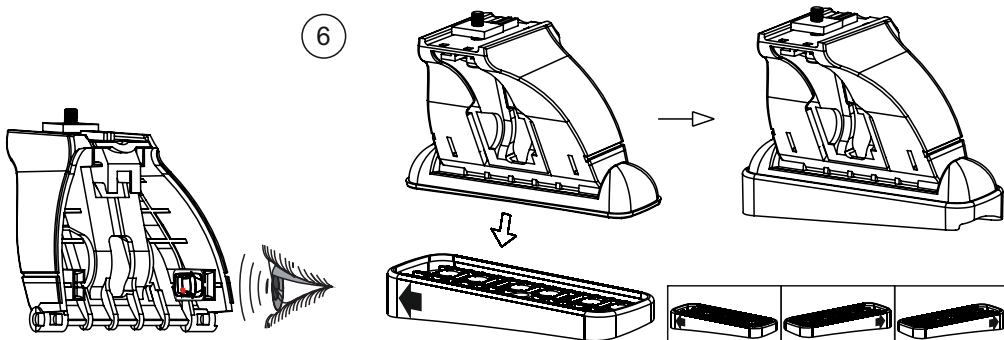


6



Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска				
Auto	xxxx	xxxx-...	ххВ	ххА	ххА	ххВ







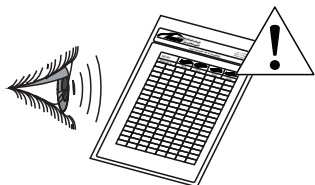


Смотрите приложение Таблица 1

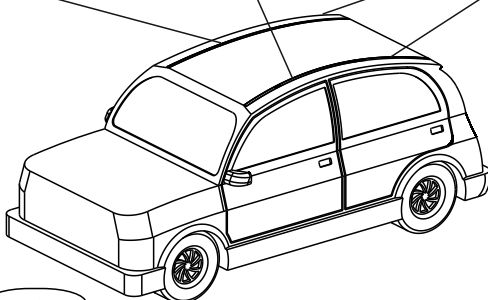

4


### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

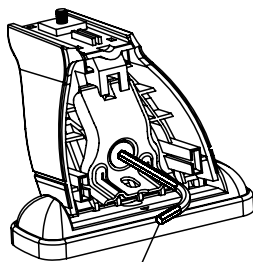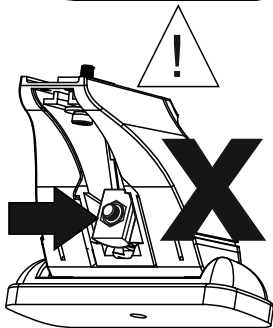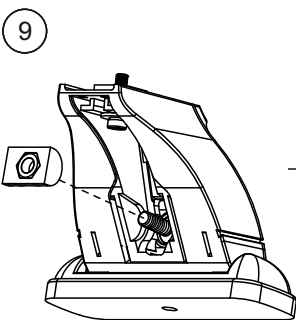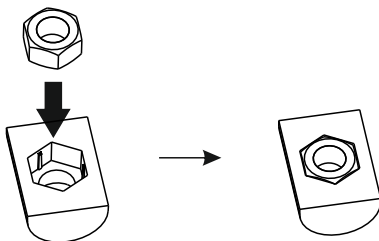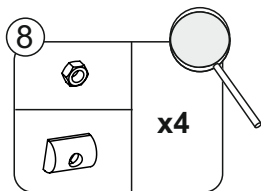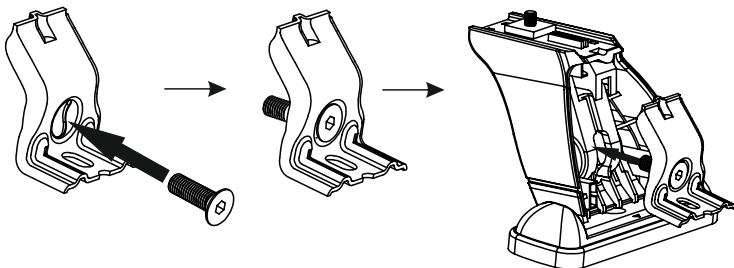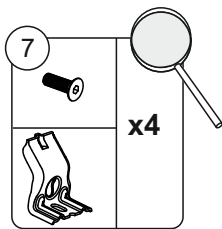

6 Nm  
затянуть


### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

10

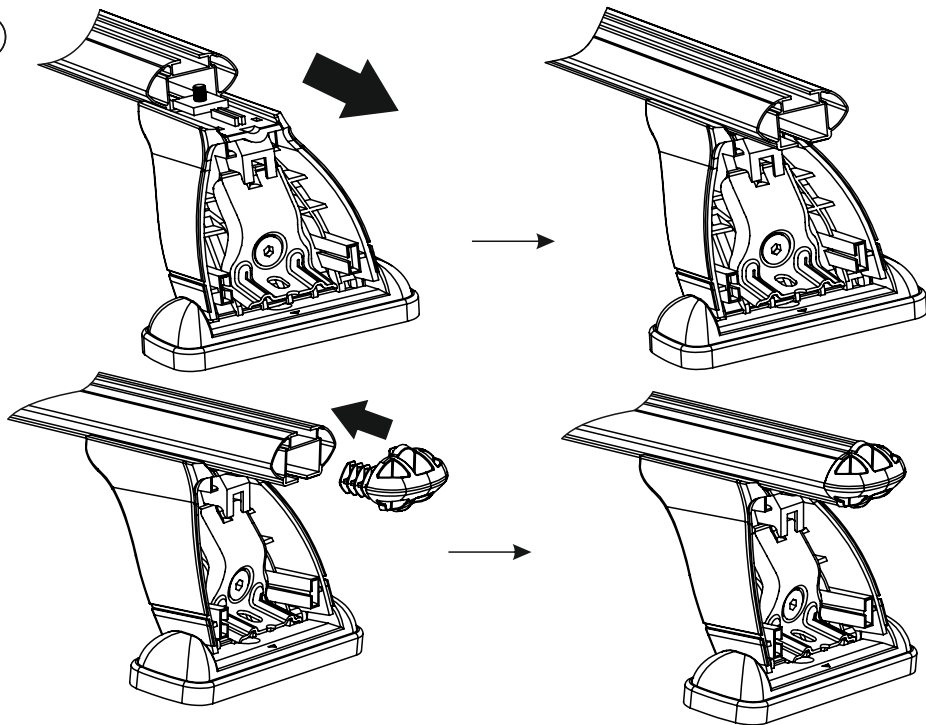


11


или

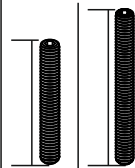

x4




3мм.  
или  
4мм.

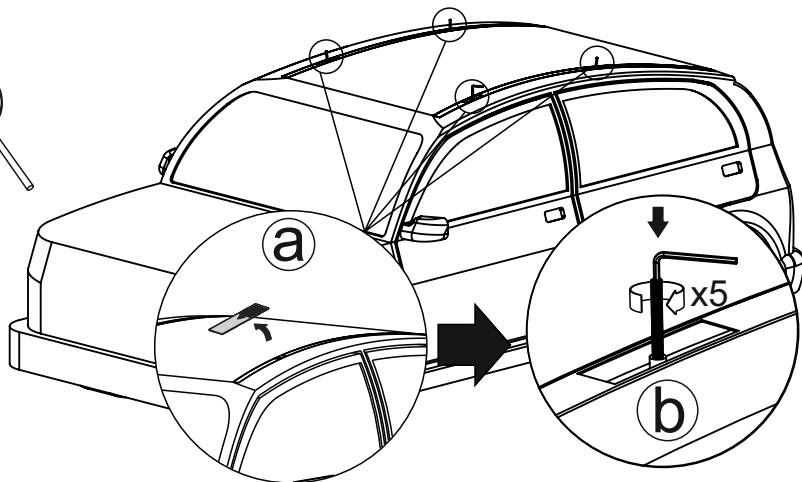


### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

12

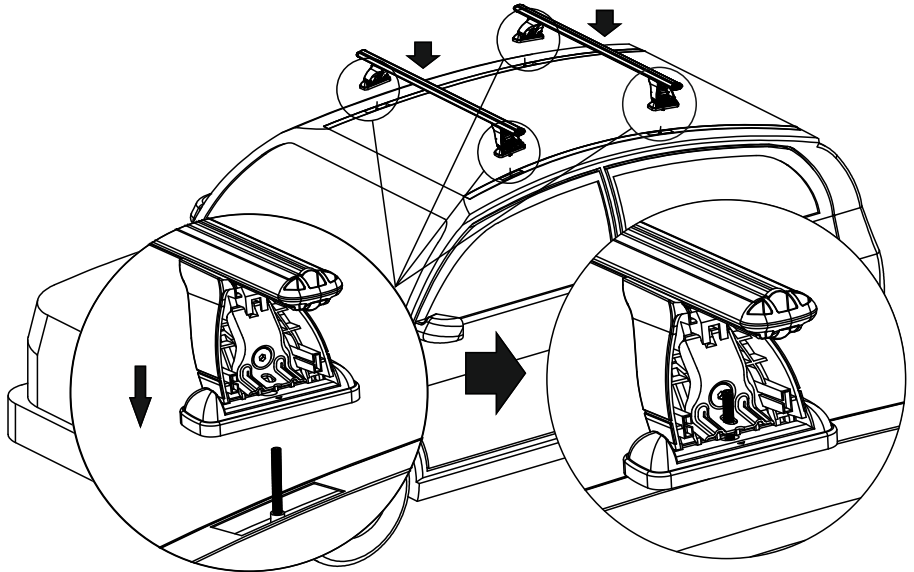


13

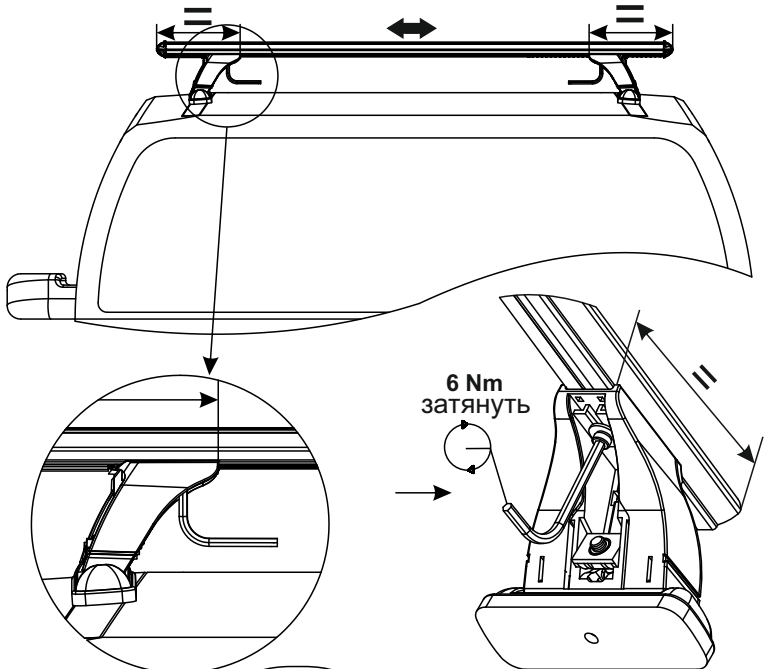





14

5мм.

x1








## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

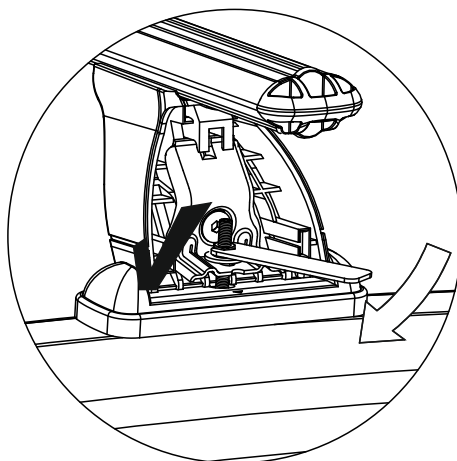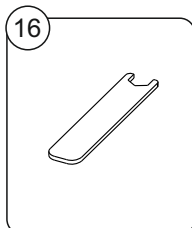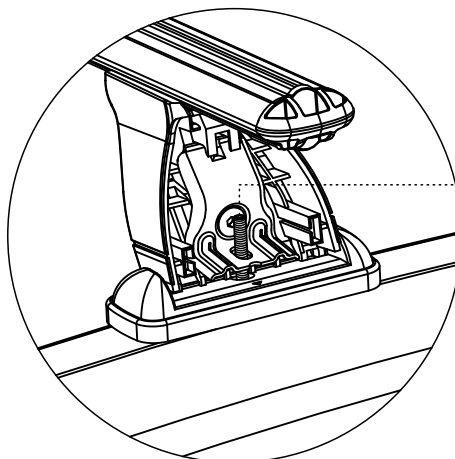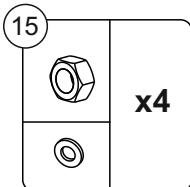

**4 Н/м  
затянуть!**




## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

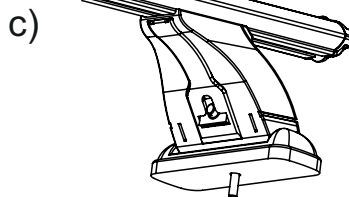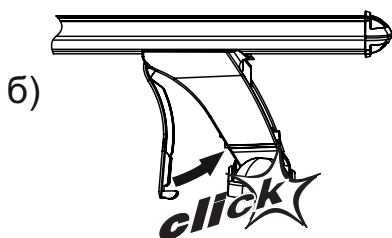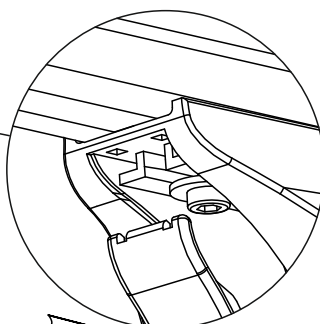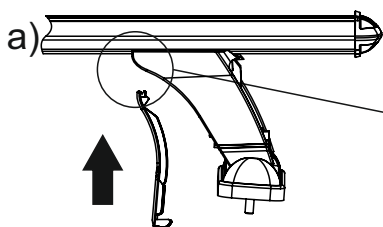


18

### Дуга аэро-классик


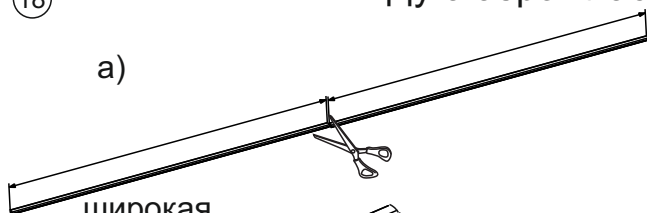


широкая резинка

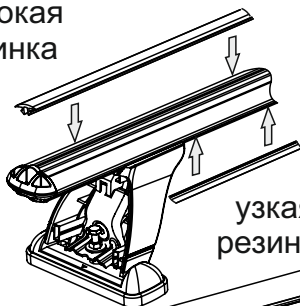

узкая резинка


б)

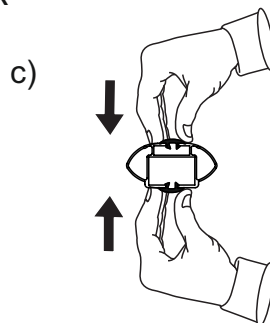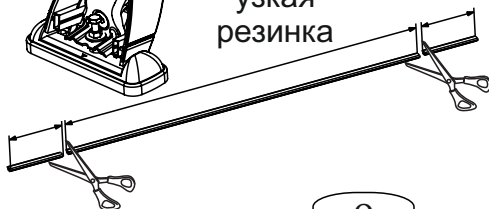

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


18

### Дуга прямоугольная

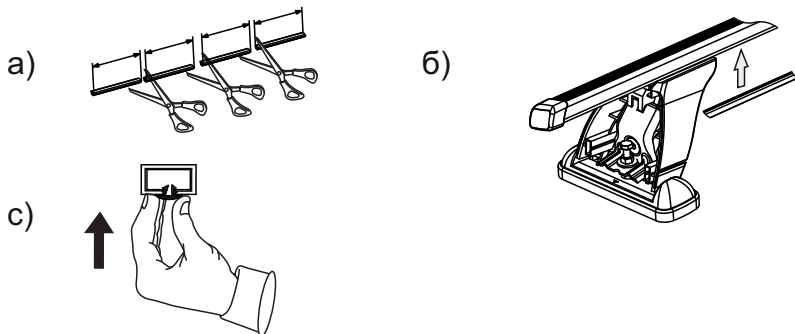


18

### Дуга аэро-трэвэл

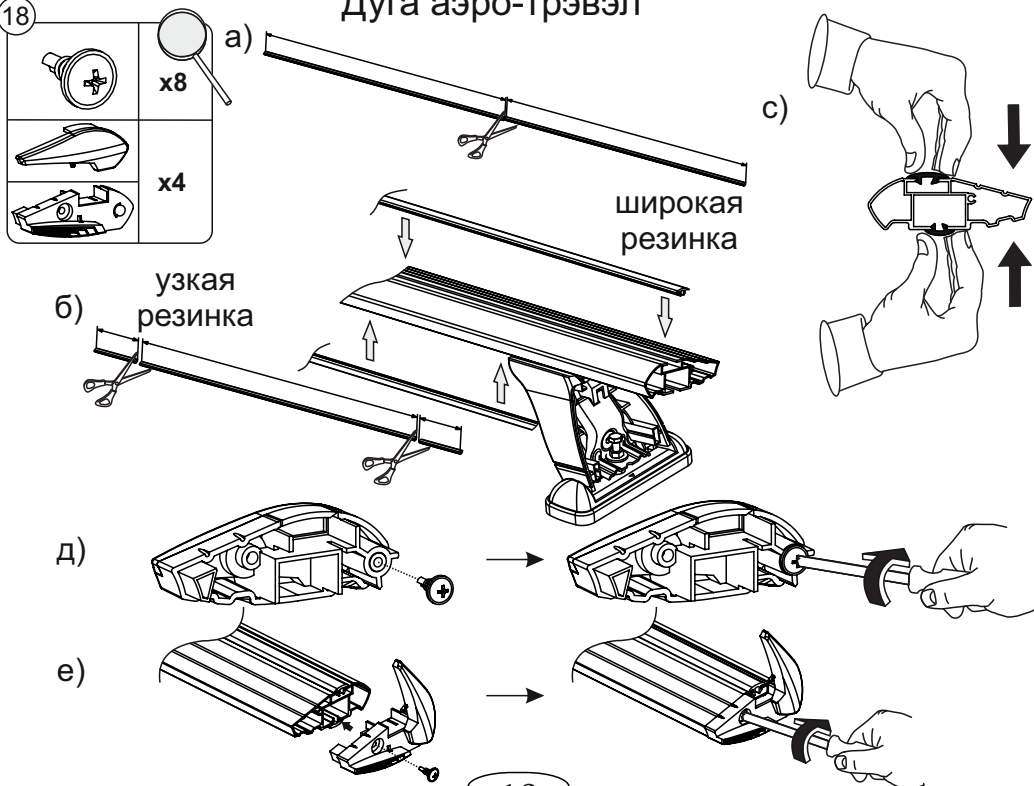



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

19

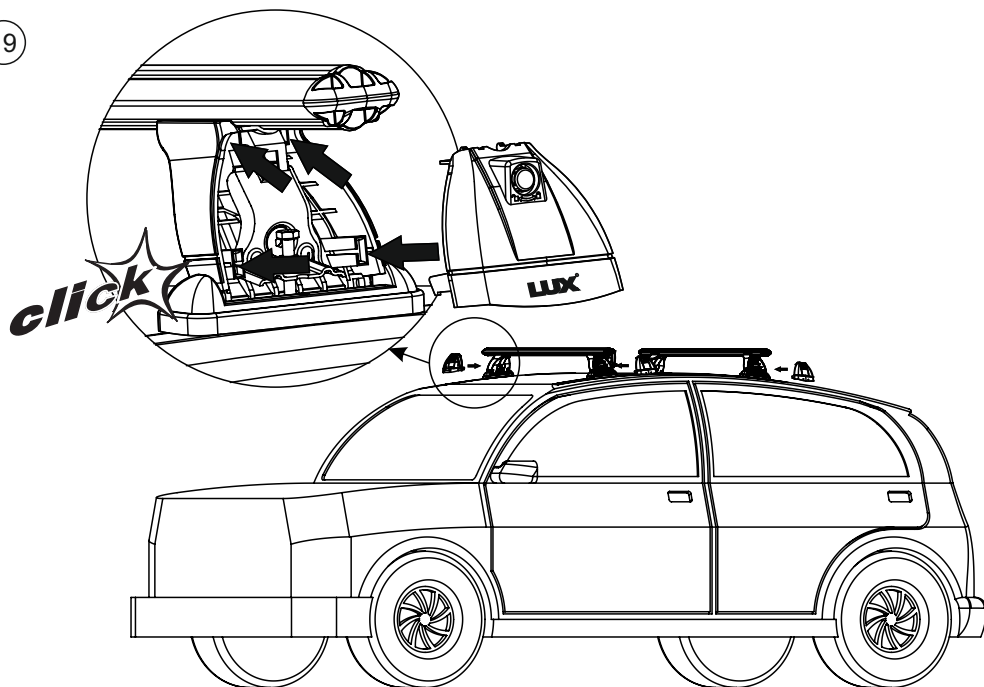


20

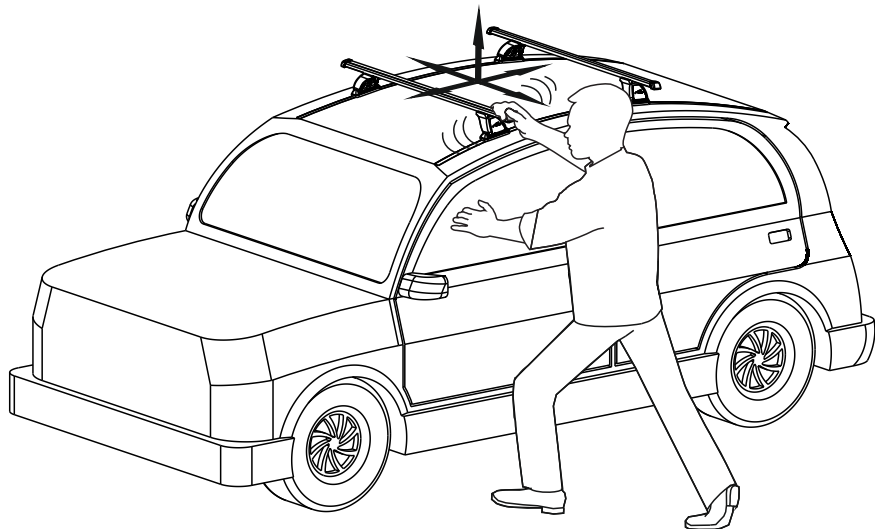




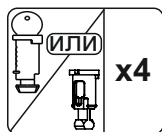


## Дополнительная опция Установка личинок замка

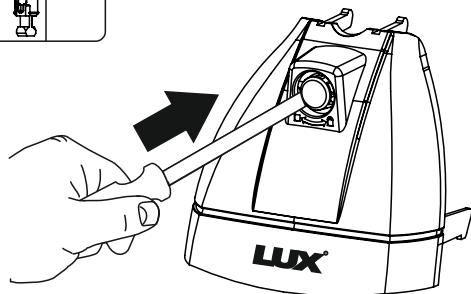

Поместить «язык» замка между выступами, надавить на замок поворачивая его по часовой стрелке.

**выступ**

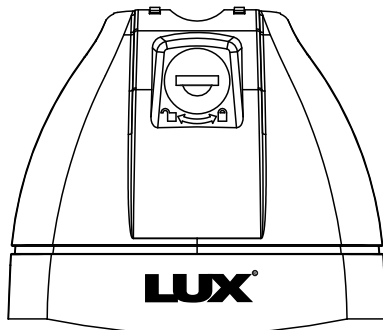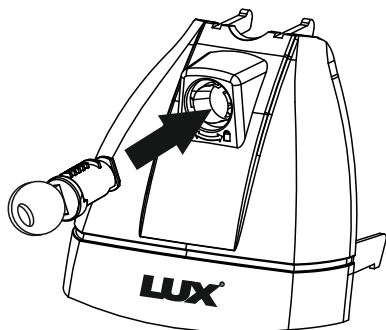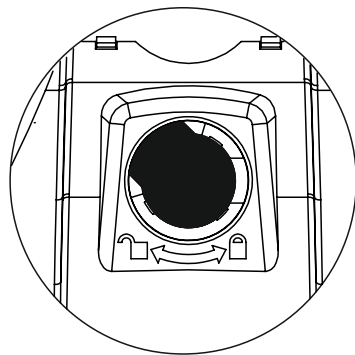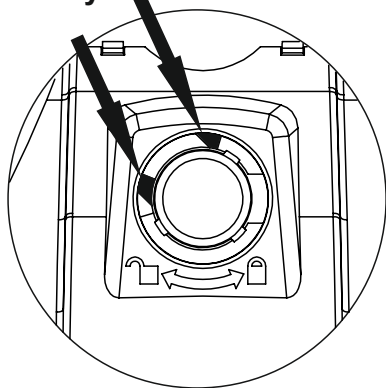


Приложение к инструкции по установке.


Марка Авто	Тип кузова	Года выпуска	FR	FL	RR	RL
Citroen C4 Aircross	внедорожник	2012-2017	3B	3A	4A	4B
Fiat Doblo I	компактвен	2001-2015	4B	4A	1	1
Ford C-Max	универсал	2003-2010	6B	6A	6A	6B
Ford Focus II	седан	2005-2011	6B	6A	6A	6B
Ford Focus II	универсал	2005-2011	4B	4A	4A	4B
Ford Focus II	хэтчбек	2005-2011	5B	5A	5A	5B
Ford Kuga	внедорожник	2008- ...	6B	6A	5A	5B
Ford Mondeo III	седан, хэтчбек	2001-2007	6B	6A	4A	4B
Ford S-Max	минивен	2006-2015	5B	5A	5A	5B
Hyundai i30 I, II	хэтчбек	2007-2016	5B	5A	5A	5B
Hyundai i30 III	хэтчбек	2016-...	6B	6A	5A	5B
Hyundai i40 universal	универсал	2011-...	4B	4A	1	1
Hyundai Solaris	хэтчбек	2011-2017	6B	6A	6A	6B
Kia Cee'd I, II, III	хэтчбек	2007-...	6B	6A	5A	5B
Kia Pro Ceed	купе	2007-2012	2	2	6A	6B
Kia Proceed	универсал	2018-...	3B	3A	4A	4B
Land Rover Discovery III	внедорожник	2004-2009	01	01	01	01
Mazda 2	хэтчбек 5д	2007-...	6B	6A	5A	5B
Mazda 3 I, II	седан	2003-2013	6B	6A	6A	6B
Mazda 3 I, II	хэтчбек	2003-2013	6B	6A	5A	5B
Mazda 5 II (CW)	компактвэн	2010-2015	5B	5A	2	2
Mazda 6 GG, GH	седан, лифтбек	2002-2012	6B	6A	6A	6B
Mazda CX-5	внедорожник	2011-2016	5B	5A	5A	5B
Mazda CX-5	внедорожник	2017-...	3B	3A	3A	3B
Mazda CX-7	внедорожник	2006-2013	6B	6A	5A	5B
Mazda CX-9	внедорожник	2007-2015	6B	6A	5A	5B
Mazda CX-9	внедорожник	2016-...	3B	3A	3A	3B
Mitsubishi ASX (со штатным местом)	внедорожник	2010-...	3B	3A	4A	4B
Mitsubishi Outlander III (без рейлингов)	внедорожник	2012-...	4B	4A	1	1

Приложение к инструкции по установке.

Марка Авто	Тип кузова	Года выпуска	FR	FL	RR	RL
Peugeot 307	хэтчбек	2001-2008	3B	3A	4A	4B
Peugeot 4008	внедорожник	2012-2017	3B	3A	4A	4B
Toyota Highlander	внедорожник	2013- ...	1	1	1	1
Volkswagen Amarok	пикап	2010-...	4B	4A	1	1
Volkswagen Multivan (T5) (T6) (с С-рельсом)	минивен	2003-...	1	1	1	1

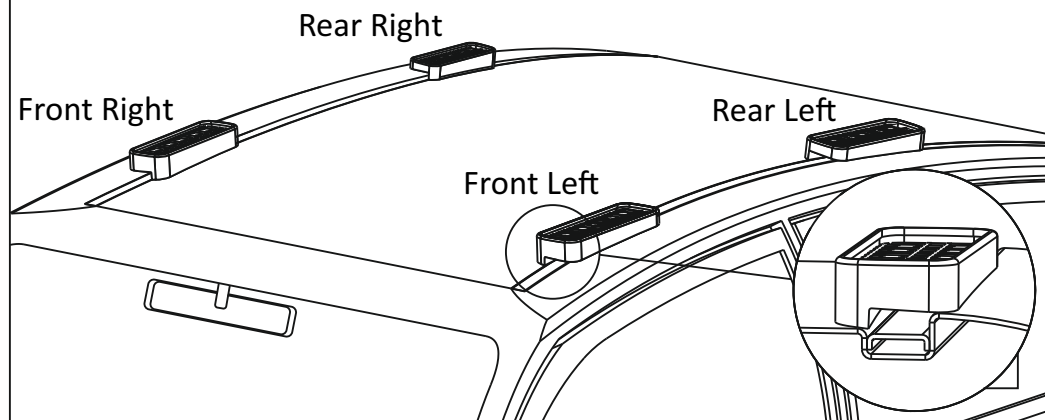

Марка Авто	Тип кузова	Года выпуска	FR	FL	RR	RL
BMW 1er (F20 - F21)	хэтчбек 3-5д	2011-2017	7B	7A	8A	8B
BMW 1er (E81 - E87)	хэтчбек 3-5д, купе	2007-2011	7B	7A	7A	7B
BMW 3er (F3x)	седан	2011-...	7B	7A	8A	8B
BMW 3er (E46)	седан, хэтчбек 3д, купе	1999-2005	9B	9A	9A	9B
BMW 3er (E90 - E92)	седан, хэтчбек 5д, купе	2005-2013	7B	7A	7A	7B
BMW 5er (E39)	седан	1996-2003	9B	9A	9A	9B
Citroen C4 Picasso (без стекл. крыши)	минивен	2007-2013	7B	7A	7A	7B
Citroen C4	хэтчбек 3-5д	2004-2011	7B	7A	7A	7B
Mercedes-Benz CLS-classe W218	седан	2010-...	8B	8A	8A	8B
Mercedes-Benz B-class W246	универсал	2011-...	8B	8A	8A	8B
Opel Astra H (Family)	хэтчбек 3-5д, седан	2004-2014	9B	9A	9A	9B
Opel Corsa	хэтчбек 3-5д.	2006-...	7B	7A	7A	7B
Opel Meriva	минивен	2002-...	9B	9A	9A	9B
Opel Meriva	минивен	2010-...	7B	7A	7A	7B
Opel Vectra C	седан, хэтчбек	2002-2008	9B	9A	9A	9B
Renault Scenic I, II	минивен	2003-2009	8B	8A	8A	8B
Renault Megane II	седан, хэтчбек	2002-2009	8B	8A	8A	8B
Lada Largus	универсал	2012-...	01	01	4A	4B
Mitsubishi L200	пикап	2017-...	9B	9A	01	01
Land Rover Range Rover III	внедорожник	2002-2012	9B	9A	9A	9B
Nissan NV200	минивен	2009-...	01	01	4A	4B

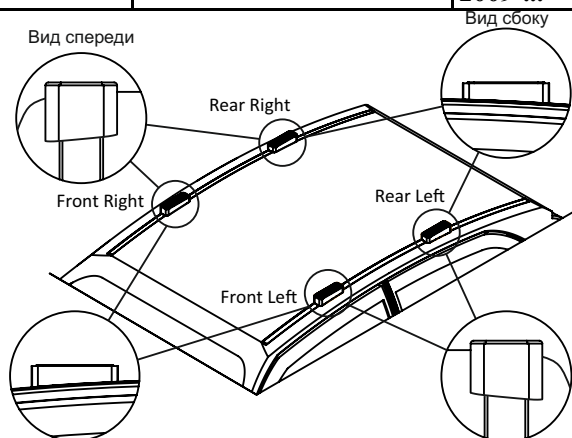

## Только для автомобилей FORD

